


- 1 - Stecker der Wasserleitung oder des Wärmetauschers
- 2 - Steckbuchse
- 3 - Verstellring für Axialverriegelung
- 4 - Stützring und Verriegelungs-Kontrolllampe
- 5 - Runddichtung


Die Klemmanschlüsse der Wärmetauscher an den Wasserleitungen sind Schnellverschlüsse. Zum Lösen der Verschlüsse auf die Klampen (3) drücken und gleichzeitig die Leitungen auseinander ziehen.

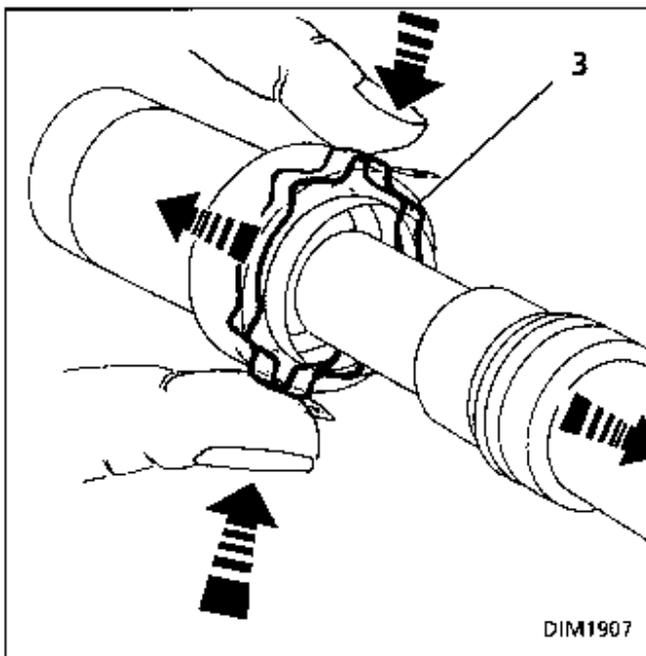


Kann der Verschuß nicht geöffnet werden, Buchse und Stecker leicht zusammendrücken und dann auseinander ziehen.

Bei der Version G8T mit Klimaanlage gelangt man nicht mit der Hand an die Anschlüsse der Wärmetauscher. Dazu das Werkzeug Mot. 1395 wie folgt verwenden:


- die Lasche zwischen die Schläuche stecken

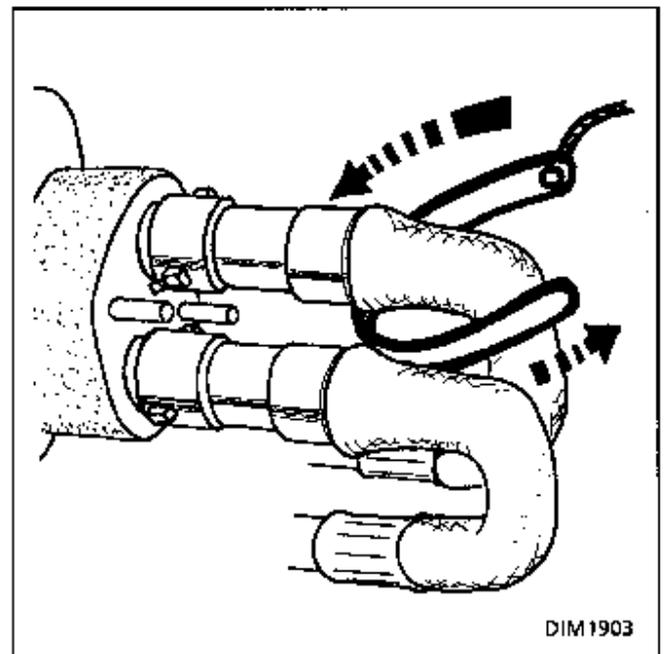

Das Kabel in den Winkeltrieb (A) einschieben.

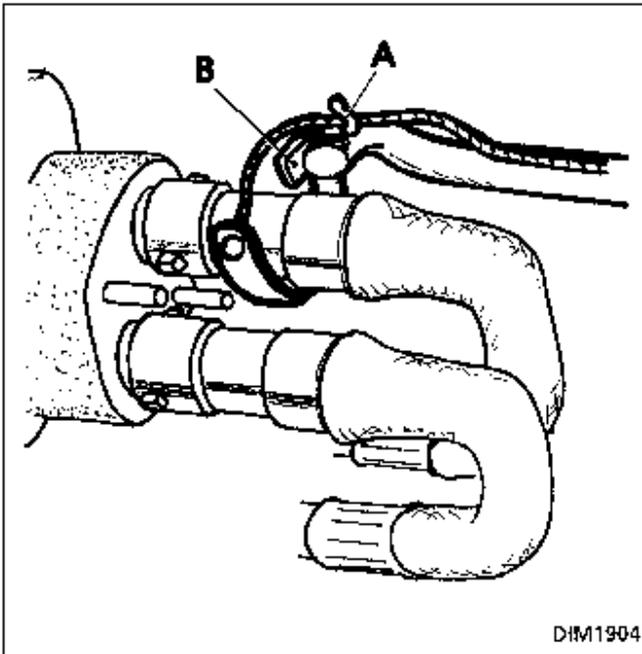


Das Horn (B) hinter den Anschluß klemmen. Gleichzeitig sehr vorsichtig am Schlauch und am Kabel ziehen.

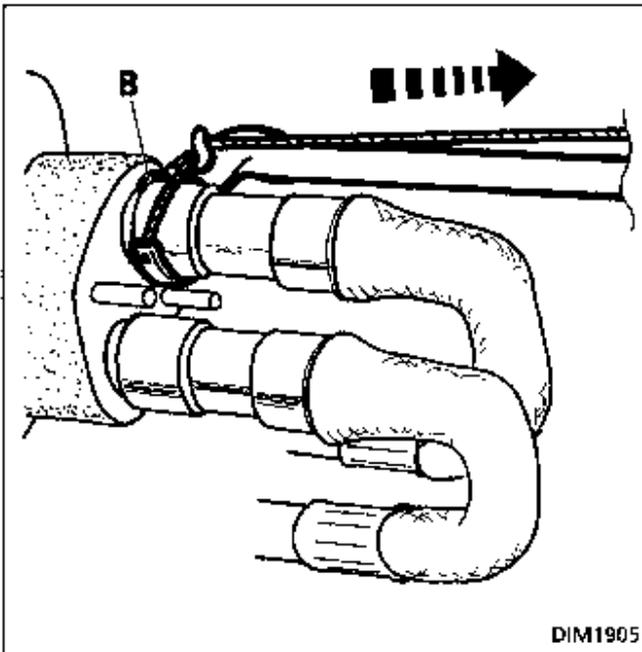

Zum Lösen der Verschlüsse auf die Klampen (3) drücken und gleichzeitig die Leitungen (1) auseinander ziehen.

Beim Drücken in (4) erlöschen die Kontrolllampen (6) und zeigen somit die korrekte Verriegelung der Verbindung an.

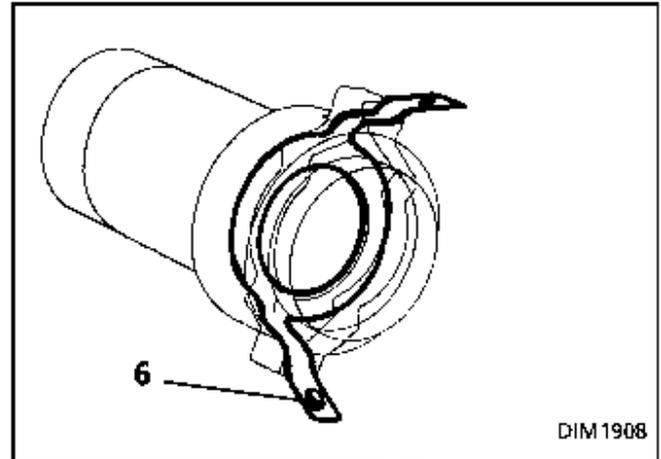

Wird das Verriegeln kaum wahrgenommen oder erscheinen die Kontrolllampen (6) weiter, die Auflageflächen fetten und erneut versuchen.

**AUF DIE ANSCHLÜSSE DARF KEIN DRUCK
AUSGEÜBT WERDEN:
WENN NICHT KÖNNEN:**

- die Anti-Korrosionsbeschichtung der Auflageflächen der Wärmetauscherleitungen beschädigt werden, was zu einer schnelleren Korrosion und Undichtigkeiten führen kann.
- Die Leitungen am Wärmetauscher dürfen beim Ver- und Entriegeln nicht verdreht werden.