


VORDERTÜREINHEITFAHRGASTRAUM:EXPLOSIONSZEICHNUNG

Unerlässliche Spezialwerkzeuge	
Satz Hebel zum Abgarnieren.	Car.1363

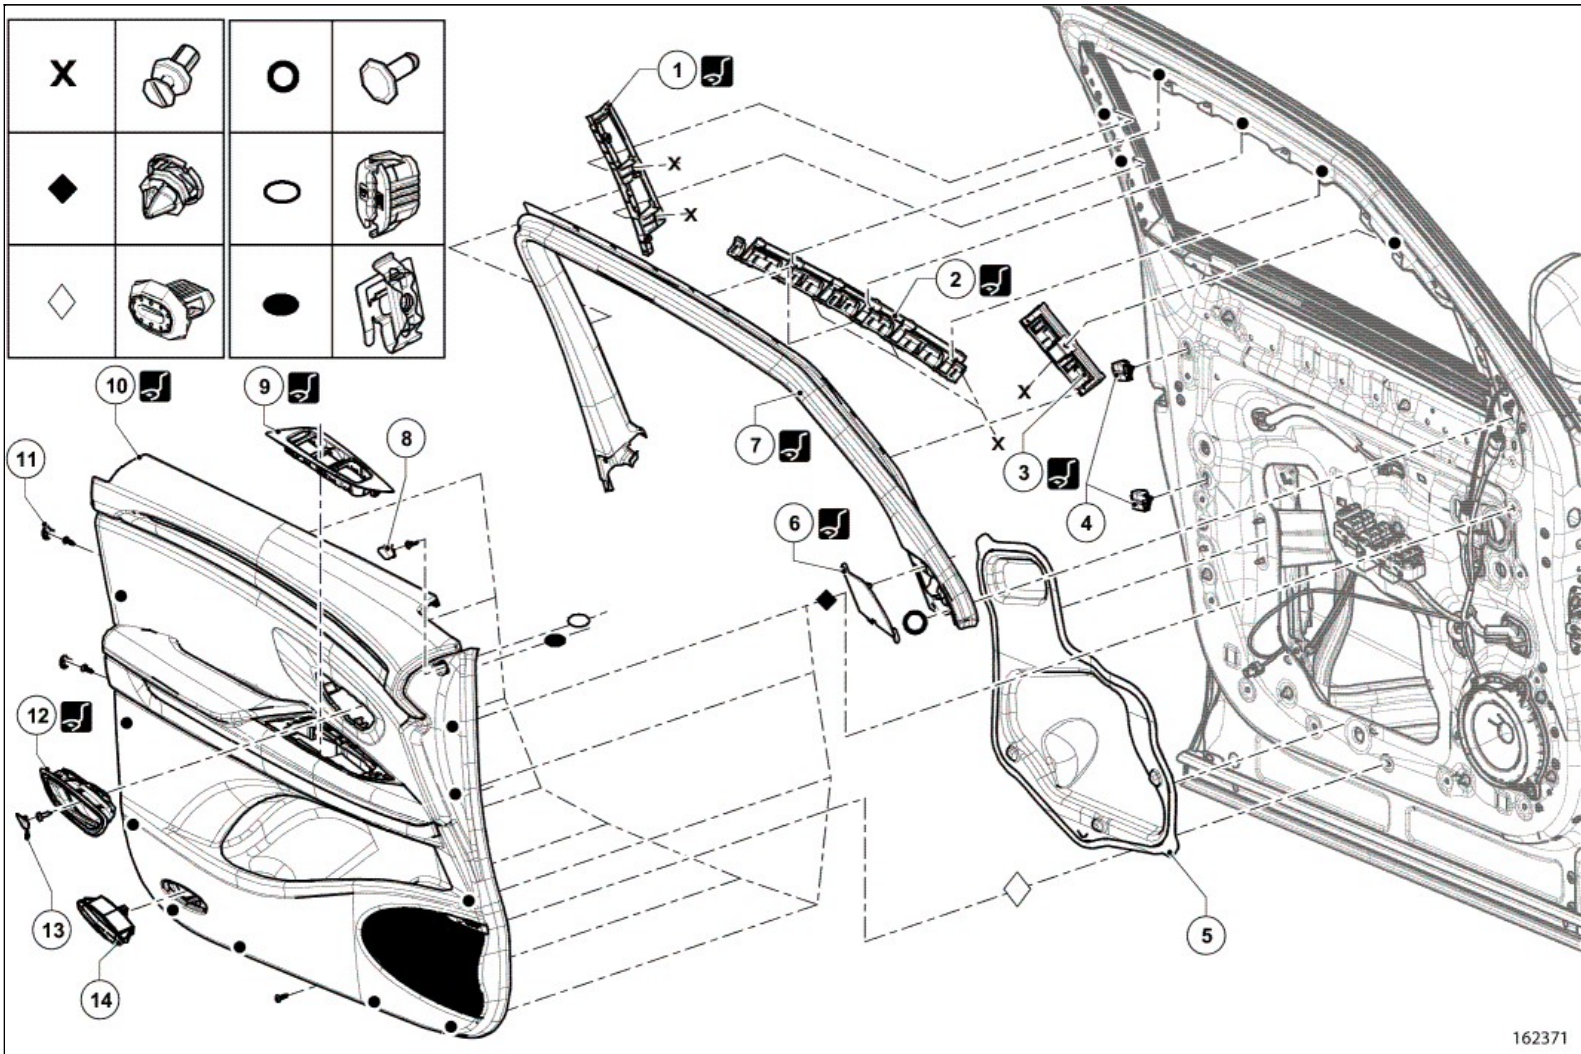

162371

[Bildlegende : Beschreibung](#) .

Bei Befestigungen mit keinen angegebenen Anzugsdrehmomenten, siehe die Tabelle der Standarddrehmomente [Anzugsdrehmoment : Allgemeines](#) .

Markierungen	Bezeichnungen	Informationen
1	Klammer der oberen Türrahmenverkleidung	Satz Hebel zum Abgarnieren.(Car.1363)
2	Klammer der oberen Türrahmenverkleidung	Satz Hebel zum Abgarnieren.(Car.1363)
3	Klammer der oberen Türrahmenverkleidung	Satz Hebel zum Abgarnieren.(Car.1363)
4	Klammer der Verkleidung	
5	Abdichtfolie der Tür	Dichtfolie Tür : Ausbau - Einbau
6	Außenspiegelschale	
7	obere Türrahmenverkleidung vorn	Satz Hebel zum Abgarnieren.(Car.1363)
8	Vordere Abdeckung der Verkleidung der vorderen Seitentür	Satz Hebel zum Abgarnieren.(Car.1363)
9	Schalterplatine der elektrischen Fensterheber	
10	Verkleidung der vorderen Seitentür	Satz Hebel zum Abgarnieren.(Car.1363)
11	Hintere Abdeckung der Verkleidung der vorderen Seitentür	Satz Hebel zum Abgarnieren.(Car.1363)
12	Innere Öffnungsbetätigung der vorderen Seitentür	(Siehe Türgriff innen Tür : Ausbau - Einbau) Satz Hebel zum Abgarnieren.(Car.1363)
13	Abdeckung der inneren Öffnungsbetätigung der Vordertür	
14	Untere Türleuchte	(Siehe Bodenleuchte an Tür : Ausbau - Einbau)



Repair-70x03x02x25-02x50-1-7-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11