


AUSBAU


Den vorderen Bereich des Armaturenbrettes komplett und den hinteren Teil des Armaturenbrettes teilweise ausbauen (s. Techn. Note 1396 "Klimaanlage" vom Januar 1989, S. 61-18 und 61-19).

Das Kältemittel ablassen (siehe Heft "Klimaanlage").

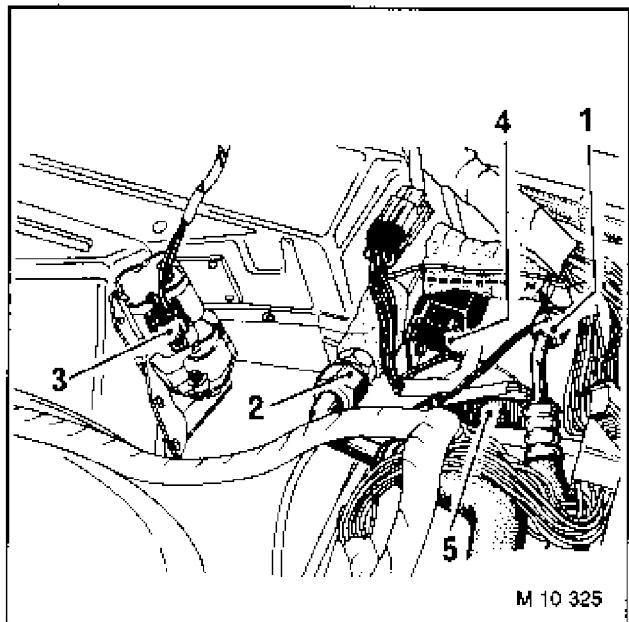

Die Verbindungsschläuche am Verdampfer (1) und (2) entfernen (an der Verdampferseite mit einem flachen Maulschlüssel gegenhalten, die Schläuche sind empfindlich).

Die Öffnungen verstopfen.

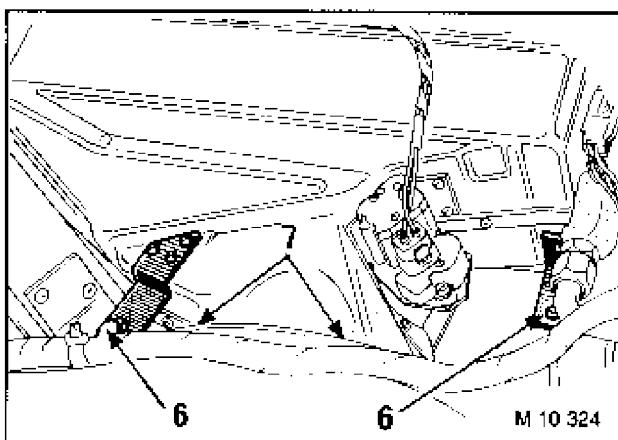

Abziehen:

- den Stecker am Motor der Luftumwälzklappe (3)
- das Thermostat (4)
- die Verdampfersonde (5)

Ausbauen:

- die beiden Schrauben (6)
- die beiden Befestigungsschrauben (7) der Luftzufuhrmanschette

Den elektrischen Kabelstrang des Armaturenbrettes nach hinten legen und die Einheit nach oben herausnehmen.

EINBAU

Die Dichtung zwischen den Verdampfer und das Heizungsgebläse setzen.

Der Einbau weist keine Besonderheiten auf. Darauf achten, daß die Dichtungen der Schläuche in einem guten Zustand sind und die Gewinde mit Kompressorenöl versehen.