AUSRÜSTUNG E1, E2 und E3

ANSCHLÜSSE

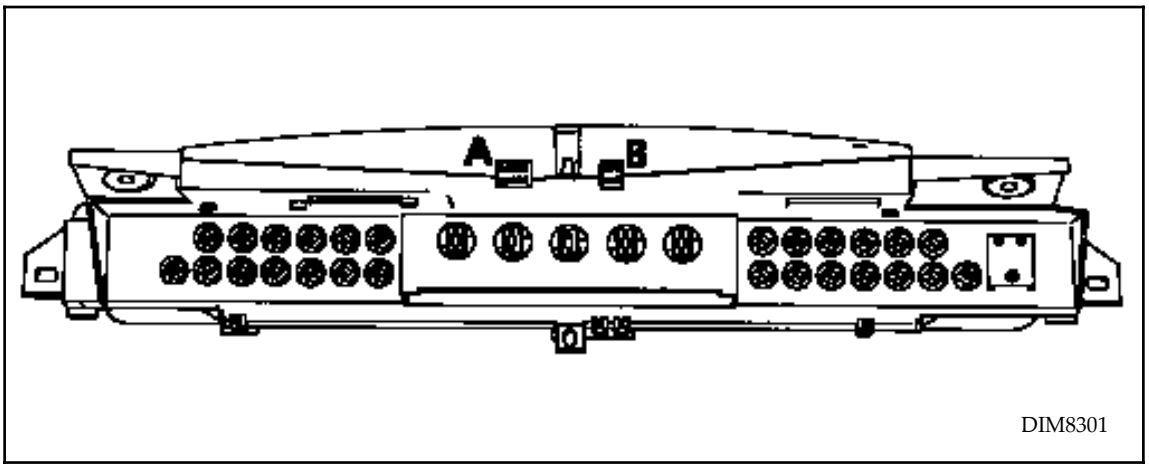

12-poliger blauer Stecker (A)

1 Ansteuerung Standlicht mit Regelwiderstand

2 +Batterie

3 Masse

4 Elektronikmasse

5 Leitung BUS H

6 Leitung BUS L

7 Nicht belegt

6-poliger schwarzer Stecker (B)

1 Ansteuerung Radio BINH

2 Ansteuerung Radio BSET

3 Ansteuerung Radio BRXEN

4 Ansteuerung Radio BDATA

5 Ansteuerung Radio BSCK

6 Ansteuerung Radio GND

7 Nicht belegt

8 Nicht belegt

AUSRÜSTUNG E1.

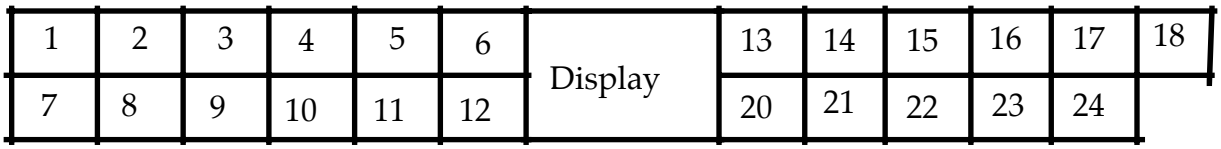

Markierung		Farbe
1	Nebelscheinwerfer	Grün
2	Nebelschlußleuchte	Amber
3	Standlicht	Grün
4	Abblendlicht	Grün
5	Fernlicht	Blau
6	Blinker links	Grün
7	Katalysator überhitzt	Rot
8	Batterieladung	Rot
9	Kraftstoff-Minimalstand	Rot
10	Minimaler Ölstand	Rot
11	Minimaler Öldruck	Rot
12	Kontrollampe Wegfahrsperre	Rot
13	Blinker rechts	Grün
14	Warnleuchte für Bremsflüssigkeitsstand und Feststellbremse	Rot
15	ABS.	Rot
16	Sitzbeheizung	Amber
17	Kontrollampe Sicherheitsgurte vorne	Rot
18	Niveauregulierung	Amber
19	Verschleiß Bremsbeläge	Amber
20	Störung der Elektronik (Einspritzanlage oder Automatikgetriebe)	Amber
21	Maximaltemperatur Kühlmittel	Rot
22	Glühsteuergerät Diesel	Amber
23	Airbag	Amber

AUSRÜSTUNG E1.

Markier-rung		Farbe
25	**Reserviert**	
26	**Reserviert**	

DISPLAY:

- Digital-Anzeige der Fahrgeschwindigkeit in km/h oder MPH
- Digital-Anzeige des Gesamtkilometerstands beim Einschalten von + APC
- Anzeige des Kraftstoffstands als Balkenanzeige
- Anzeige des Ölstands bei abgeschaltetem Motor oder Anzeige der Kühlflüssigkeitstemperatur (20 Sekunden nach Einschalten von + APC bei laufendem Motor) als Balkenanzeige
- Anzeige der Uhrzeit

AUSRÜSTUNG E2 und E3.

Markierung		Farbe	VMF	
			Im Stillstand	Im Betrieb
1	Abblendlicht (Scheinwerfer)	Grün		
2	Fernlicht (Scheinwerfer)	Blau		
3	Blinker links	Grün		
4	Standlicht	Grün		
5	Nebelschlußleuchte	Amber		
6	Nebelscheinwerfer	Grün		
7	Kontrollampe Wegfahrsperre	Rot		
8	Blinker rechts	Grün		
9	Warnleuchte für Bremsflüssigkeitsstand und Feststellbremse	Rot	X	
10	ABS	Rot	X	
11	Niveauregulierung	Amber		X
12	Kontrollampe Sicherheitsgurte vorne	Rot		
13	Sitzheizung	Amber		

VMF: Mehrfachbelegte Kontrollampe

AUSRÜSTUNG E2 und E3

Markierung		Farbe	VMF	
			Im Stillstand	Im Betrieb
VMF	Maximaltemperatur Kühlmittel	Rot	X	
VMF	Katalysator überhitzt (Benzinmotor)	Rot	X	
VMF	Batterieladung	Rot	X	
VMF	Minimaler Öldruck	Rot	X	
VMF	Verschleiß Bremsbeläge	Amber		X
VMF	Störung der Elektronik (Einspritzanlage und Automatikgetriebe)	Amber		X
VMF	Kraftstoff-Mindeststand	Amber		
VMF	Glühsteuergerät Diesel	Amber		
VMF	Minimaler Ölstand	Amber		X
VMF	Airbag/Gurtstraffer	Amber		X
VMF	Außentemperatur und Uhr (Ständige Anzeige außer bei Meldungen der VMF)	Amber		
VMF	Information Radio	Amber		
VMF	Motoreinstellung	Rot		
VMF	Störung ABS	Rot	X	
VMF	Störung Niveauregulierung	Amber		X
VMF	Störung Öldruckgeber	Amber		X
VMF	Störung Batterieladung	Amber		X
VMF	Störung Bremsflüssigkeitsstand	Rot	X	

DISPLAY:
- Digital-Anzeige der Fahrgeschwindigkeit in km/h oder MPH
- Anzeige des Kraftstoffstands als Balkenanzeige
- Anzeige des Ölstands bei abgeschaltetem Motor oder Anzeige der Kühlflüssigkeitstemperatur (20 Sekunden nach Einschalten von + APC) mit Hilfe von Balkenanzeigen.ˆ
- Anzeige am **Bordcomputer**:
  - Tageskilometerzähler
  - Durchschnittsgeschwindigkeit
  - durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
  - momentaner Kraftstoffverbrauch
  - voraussichtliche Reichweite der Tankfüllung
- Radioanzeige
- Gesamtkilometerzähler

VMF = mehrfachbelegte Kontrollampe.